

# Installation Guidelines Directives d'installation

Polaris


5000-05-0726-U4MAN

## **WARNING**

Possible incompatibility between differential ratios. Before installation on the vehicle, it is **\*MANDATORY\*** to validate the Track System's front and rear ratios. Refer to the documents included to validate compatibility with your vehicle.

## **AVERTISSEMENT**

Possibilité d'incompatibilité des ratios de différentiel. Avant l'installation sur le véhicule, il est **\*OBLIGATOIRE\*** de valider les ratios avant et arrière du système de chenille. Référez-vous aux documents inclus pour valider la compatibilité avec votre véhicule.

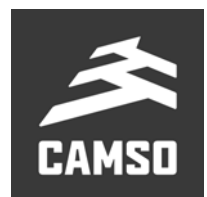

## IMPORTANT NOTICE / AVIS IMPORTANT

### WARNING

On certain 2015 model vehicles, manufacturer Polaris introduced new differential ratios between front and rear wheels. This change greatly impacts performance of Track Systems, and damages on the vehicle and/or System may occur if incompatibility exists between the Track System sprocket ratios and the vehicle.

Anchor bracket kits on these vehicles may be the same as earlier model years, and Track Systems can be installed on the vehicles without interference but product performance will be greatly impacted and important damages may occur following use if proper front and rear sprocket ratios are not respected. Camso Track Systems are specifically adapted for specific vehicle models and cannot be installed or swapped without verifying sprocket ratios.

To maintain the level of excellence and quality of its products, Camso asks that ratios between the Track System's front and rear sprockets be *\*systematically\** verified before installing a Track System that has been sold and/or that will be installed on a Polaris vehicle.

### AVERTISSEMENT

Sur certains modèles de véhicule Polaris de l'année modèle 2015, le fabricant Polaris a introduit de nouveaux ratios de différentiel entre les roues avant et arrière. Ce changement affecte de façon importante les performances du système de traction et des risques de bris sur le véhicule et/ou le système peuvent survenir suite à l'incompatibilité des ratios de barbotins et du véhicule.

Les systèmes d'ancrage de ces véhicules peuvent être identiques et le système de traction s'installe sans aucune restriction au véhicule mais les performances du produit seront grandement affectées et des bris importants au véhicule peuvent survenir suite à l'utilisation si les ratios de barbotin avant et arrière ne sont pas respectés. Les systèmes de traction Camso sont adaptés spécifiquement à des modèles précis de véhicules et ne peuvent être installés ou interchangés sans qu'une vérification des ratios de barbotins ne soit effectuée.

Afin de maintenir un niveau d'excellence et de qualité de nos produits, Camso inc. exige, pour les systèmes vendus et/ou qui seront installés sur un véhicule du fabricant Polaris, que les ratios des barbotins avant et arrière du système soient *\*obligatoirement\** vérifiés avant l'installation.

## RATIOS VERIFICATION / VÉRIFICATION DES RATIOS

Below is a list of the front and rear sprocket ratios for each Polaris model as well as the identification procedure to determine the number of teeth on a Track System sprocket.

Vous trouverez ci-joint la liste des équivalences des ratios avant et arrière des barbotins pour chacun des modèles de véhicule Polaris ainsi que la procédure pour identifier le nombre de dents des barbotins de votre système de traction.

## PROCEDURE / PROCÉDURE

- Determination of the number of teeth on sprockets:

The part identification number is inscribed behind the sprocket. The last two digits of this number represent the number of teeth on the sprocket.

- Identification du nombre de dents des barbotins :

Un numéro est inscrit à l'arrière le barbotin : le numéro d'identification de pièce. Les deux derniers chiffres de ce numéro représentent le nombre de dents du barbotin.

Figure 1

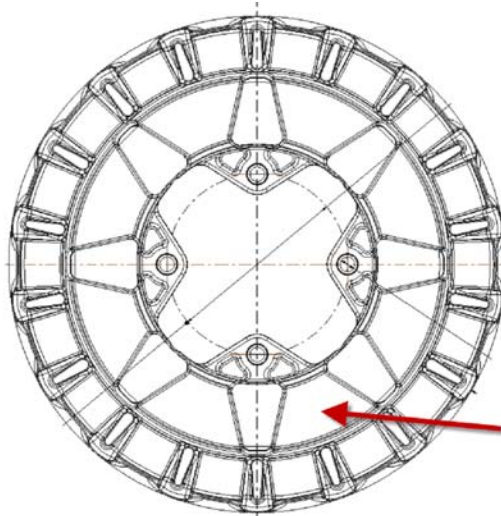


Figure 2



Part reference number and number of teeth on sprocket:

- 1009-00-7115 ..... 15 teeth
- 1009-00-7116 ..... 16 teeth
- 1009-00-7117 ..... 17 teeth
- 1009-00-7118 ..... 18 teeth

Référence numéro de pièce et nombre de dent du barbotin :

- 1009-00-7115 ..... 15 dents
- 1009-00-7116 ..... 16 dents
- 1009-00-7117 ..... 17 dents
- 1009-00-7118 ..... 18 dents

See the following pages for a list of sprocket ratios by vehicle model.

Voir les pages suivantes pour la liste des équivalences des ratios selon le modèle de véhicule.

CC	MODEL	Suspension Type	Year From	Year To	Front sprocket	Rear sprocket
325	Ranger ETX (31 HP)	Ind	2015	2016	16	15
325	Sportsman ACE (32 HP)	Ind	2014	2016	16	15
325	Sportsman ETX (30 HP)	Ind		2015	16	15
330	4X4 Magnum (front small hub)	Rig	2003	2006	16	15
400	Ranger 4X4 EFI	Ind	2010	2014	16	15
400	Sportsman	Ind		2004 1/2	16	15
400	Sportsman H.O. <b>*model with Hi &amp; Low only*</b>	Ind	2005	2014	16	15
450	Sportsman	Ind	2006	2007	17	16
450	Sportsman H.O. / EPS / Utility	Ind	2016	2020	17	16
500	ACE	Ind	2017	2019	17	16
500	Magnum RMK	Rig		2002	17	16
500	Ranger	Ind	2017	2020	16	15
500	Ranger 4X4	Rig	2002	2004	17	16
500	Ranger 4X4 / EFI	Ind	2005	2008	17	16
500	Ranger 4X4 / EFI	Ind		2009	17	16
500	Ranger 4X4 / EFI	Ind	2010	2013	17	16
500	Ranger 6X6	Rig	2000	2007	16	15
500	Ranger Crew 4X4 / EFI	Ind	2011	2013	17	16
500	Sportsman <b>*front small hub*</b>	Ind		2004 1/2	17	16
500	Sportsman EFI Touring HO	Ind	2008	2013	17	16
500	Sportsman H.O.	Ind	2005	2007	17	16
500	Sportsman H.O.	Ind	2008	2013	17	16
500	Sportsman X2	Ind	2008	2009	17	16
500	Sportsman X2	Ind	2006	2007	17	16
550	Sportsman / XP / EPS	Ind	2009	2014	17	16
550	Sportsman Touring / EPS	Ind	2010	2014	17	16
550	Sportsman X2 / EPS	Ind	2010	2014	17	16
570	Ranger (Full-size)	Ind	2016	2020	17	16
570	Ranger / EPS (full-size)	Ind		2015	17	16
570	Ranger / EPS (Mid-size)	Ind	2014	2020	17	16
570	Ranger Crew / EPS (full-size)	Ind		2015	17	16
570	Ranger Crew 4 / EPS / Premium (mid-size)	Ind	2016	2020	17	16
570	Ranger Crew 6 (full-size)	Ind	2016	2020	17	16
570	Ranger Crew EFI / EPS (mid-size)	Ind	2014	2015	17	16
570	Ranger Crew XP 6 (full-size)	Ind		2016	17	16
570	Ranger XP <b>*w/o power steering*</b>	Ind		2016	17	16
570	Ranger XP EPS <b>*with power steering*</b>	Ind		2016	15	16
570	RZR <b>*w/o power steering*</b>	Ind	2016	2020	17	16
570	RZR / Trail / EPS	Ind	2012	2015	17	16
570	RZR EPS / TRAIL <b>*with power steering*</b>	Ind	2016	2020	16	17
570	RZR S EPS	Ind		2017	16	17
570	Sportsman / EPS / Utility	Ind	2014	2020	17	16
570	Sportsman ACE	Ind	2016	2017	17	16
570	Sportsman ACE / SP	Ind		2015	17	16
570	Sportsman ACE SP	Ind		2016	16	17

CC	MODEL	Suspension Type	Year From	Year To	Front sprocket	Rear sprocket
570	Sportsman SP / EPS / Hunter Edition / LE / Premium	Ind	2015	2020	18	18
570	Sportsman Touring / EPS	Ind	2014	2019	17	16
570	Sportsman Touring SP / Premium	Ind	2015	2020	18	18
570	Sportsman X2 EPS	Ind	2015	2020	16	17
600	Sportsman Twin	Ind	2005	2007	17	17
600	Sportsman Twin	Ind	2003	2004 1/2	17	16
700	Ranger 4X4	Rig	2002	2004	17	16
700	Ranger 4X4	Ind	2005	2008	18	17
700	Ranger 6X6 EFI	Rig	2005	2009	18	17
700	Ranger Crew 4X4	Ind	2008	2009	17	16
700	Ranger HD / XP	Ind		2009	18	17
700	Sportsman MV7	Ind	2005	2006	17	16
700	Sportsman Twin	Ind	2005	2007	17	16
700	Sportsman Twin	Ind	2002	2004 1/2	17	16
700	Sportsman X2	Ind		2008	17	16
800	Ranger 6X6 EFI	Ind	2010	2016	18	17
800	Ranger Crew / EFI / EPS	Ind	2010	2014	18	17
800	Ranger EFI / HD / XP / XP EPS	Ind	2010	2014	18	17
800	Ranger EFI Midsize / EPS	Ind	2013	2014	18	17
800	Razor RZR / EPS / XC	Ind	2008	2014	18	17
800	Razor RZR 4	Ind	2010	2014	18	17
800	Razor RZR S / HO / EPS	Ind	2009	2014	18	17
800	Sportsman 6X6 / Big Boss / Magnum	Ind	2009	2014	18	17
800	Sportsman EFI	Ind	2008	2014	18	17
800	Sportsman Touring	Ind	2008	2009	18	17
800	Sportsman Twin EFI	Ind	2005	2007	18	17
800	Sportsman X2	Ind	2006	2007	18	17
800	Sportsman X2	Ind	2008	2009	18	17
850	Scrambler / XP / HO / EPS	Ind	2013	2020	18	17
850	Sportsman *arched a-arms*	Ind		2019	18	17
850	Sportsman / XP / HO / EPS *straight a-arms*	Ind	2009	2020	18	17
850	Sportsman High Lifter Edition *arched a-arms*	Ind	2016	2020	18	17
850	Sportsman Premium *straight a-arms*	Ind		2020	16	18
850	Sportsman SP *straight a-arms*	Ind	2015	2017	16	18
850	Sportsman SP / Premium / Trail Package *arched a-arms*	Ind	2018	2020	16	18
850	Sportsman Touring / SP *straight a-arms*	Ind	2015	2020	16	18
850	Sportsman Touring HO EPS *straight a-arms*	Ind	2010	2014	18	17
850	Sportsman WV850 HO	Ind		2014	18	17
850	Sportsman X2	Ind	2011	2012	18	17
898	PRO XD 2000D AWD	Ind		2019	16	17
898	PRO XD 4000D AWD	Ind		2019	16	17
898	Ranger Diesel *Europe only*	Ind		2019	16	17
900	Ranger Crew XP / Crew 5 / Crew 6 *w/o power steering*	Ind	2016	2019	18	17
900	Ranger Crew XP / Crew 5 / Crew 6 / EPS *with power steering*	Ind	2016	2019	16	17
900	Ranger Crew XP / XP-6 / EPS	Ind	2014	2015	18	17

CC	MODEL	Suspension Type	Year From	Year To	Front sprocket	Rear sprocket
900	Ranger XP <b>*w/o power steering*</b>	Ind	2016	2019	18	17
900	Ranger XP / EPS / Deluxe / Hunter / Northstar	Ind	2013	2015	18	17
900	Ranger XP EPS <b>*with power steering*</b>	Ind	2016	2019	16	17
900	RZR <b>*w/o power steering*</b> (M10 rear a-arm bolt)	Ind	2015	2016	18	17
900	RZR <b>*w/o power steering*</b> (M12 rear a-arm bolt)	Ind	2016 1/2	2020	18	17
900	RZR EPS / Trail / XC <b>*with power steering*</b> (M10 rear a-arm bolt)	Ind	2015	2016	17	18
900	RZR EPS / Trail / XC / Premium <b>*with power steering*</b> (M12 rear a-arm bolt)	Ind	2016 1/2	2020	17	18
900	RZR S <b>*w/o power steering*</b> (M10 rear a-arm bolt)	Ind		2015	18	17
900	RZR S <b>*w/o power steering*</b> (M12 rear a-arm bolt)	Ind	2015 1/2	2020	18	17
900	RZR S EPS <b>*with power steering*</b> (M10 rear a-arm bolt)	Ind		2015	17	18
900	RZR S EPS / Premium <b>*with power steering*</b> (M12 rear a-arm bolt)	Ind	2015 1/2	2020	17	18
900	RZR S4 EPS (4 seats)	Ind	2015	2018	17	18
900	RZR XP / EPS / Jagged X	Ind	2011	2014	18	17
900	RZR XP 4 (4 seats)	Ind	2012	2014	18	17
900	Sportsman ACE SP	Ind		2016	17	18
904	Brutus / HD / PTO	Ind	2013	2014	17	16
904	Ranger 4x4 Diesel	Ind	2011	2014	17	16
904	Ranger Crew 4X4 Diesel	Ind	2011	2014	17	16
904	Ranger Diesel HST	Ind		2014	17	16
1000	General / General 4 / EPS / Deluxe / Premium	Ind	2016	2020	17	18
1000	Ranger / EPS / Premium	Ind		2020	16	17
1000	Ranger Crew / EPS / Premium	Ind		2020	16	17
1000	Ranger Crew XP / EPS	Ind	2017	2018	17	18
1000	Ranger Crew XP EPS / Northstar / Premium / 20th	Ind	2019	2020	17	18
1000	Ranger XP / EPS / Ranch / Hunter / Northstar <b>*Except High lifter Edition*</b>	Ind		2017	17	18
1000	Ranger XP EPS / Northstar / Premium / 20th / ABS	Ind	2018	2020	17	18
1000	RZR RS1	Ind	2018	2020	17	18
1000	RZR S EPS	Ind	2016	2020	17	18
1000	RZR S4 EPS (4 seats)	Ind	2019	2020	17	18
1000	RZR XP / EPS / Turbo <b>*Except Desert,High lifter,Trail &amp; Rock, Turbo S Edition*</b>	Ind	2014	2020	17	18
1000	RZR XP 4 EPS / Turbo / Dynamix / Ride Command (4 seats)	Ind	2014	2020	17	18
1000	Scrambler XP	Ind	2015	2018	16	18
1000	Scrambler XP EPS	Ind		2014	18	17
1000	Scrambler XP S <b>*55" wide*</b>	Ind		2020	18	17
1000	Sportsman Touring XP / LE <b>*straight a-arms*</b>	Ind	2015	2020	16	18
1000	Sportsman XP <b>*straight a-arms*</b>	Ind		2020	16	18
1000	Sportsman XP / High Lifter / Premium / Trail Package <b>*arched a-arms*</b>	Ind	2016	2020	16	18
1000	Sportsman XP / LE / Hunter Edition <b>*arched a-arms*</b>	Ind	2017	2020	16	18
1000	Sportsman XP / LE / Hunter Edition <b>*straight a-arms*</b>	Ind	2015	2016	16	18
1000	Sportsman XP S <b>*55" wide*</b>	Ind		2020	18	17
1028	Brutus / HD / PTO / CAB / Deluxe	Ind	2015	2018	17	16
1028	Ranger Crew Diesel	Ind	2015	2018	18	17
1028	Ranger Diesel	Ind	2015	2018	18	17
1028	Ranger Diesel HST / Deluxe	Ind	2015	2018	17	16


# Installation Guidelines Directives d'installation

Polaris

5000-05-0726-U4MAN


---

# CAMSO

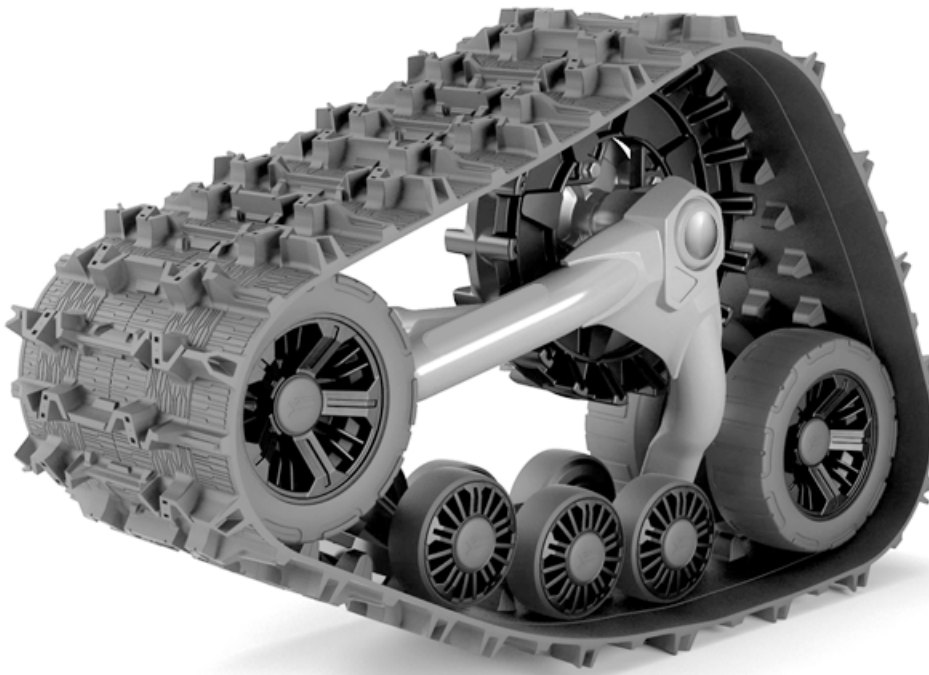

**Track System for SxS  
vehicles**

**Système de traction pour  
véhicules côte à côte**

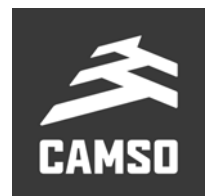

---

VERSION E

### **IMPORTANT**

*Longevity of Track System components is directly linked to the type of driving done on a vehicle equipped with a Camso UTV 4S1 Track System. Sportive driving, rapid direction and repeated fast turns (especially on power steering vehicles) are not advised. These driving styles increase the risk of derailing and can cause premature wear and/or major breakdowns on the Track Systems which will not be covered under normal warranty.*

*La façon d'utiliser le système de traction Camso UTV 4S1 a un lien direct avec la durée de vie des composantes du système. Une conduite sportive, changement de direction rapide, virage rapide et à répétition (plus spécifiquement aux véhicules à direction assistée) n'est pas recommandable. Ce type de conduite augmente les risques de détraquage et peut causer une usure prématurée ainsi que des bris majeurs aux systèmes de traction qui ne sont pas couverts par la garantie.*

### **IMPORTANT**

*Please read carefully each part of this document as well as the User Manual prior to assembling, installing and using the track system.*


*Veillez lire attentivement ce document, en entier, ainsi que le Manuel de l'utilisateur avant d'assembler, d'installer et d'utiliser le système de traction.*



## Installation Guidelines / Directives d'installation

### FRONT ANCHOR BRACKET PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - ANCRAGE AVANT

Figure 1

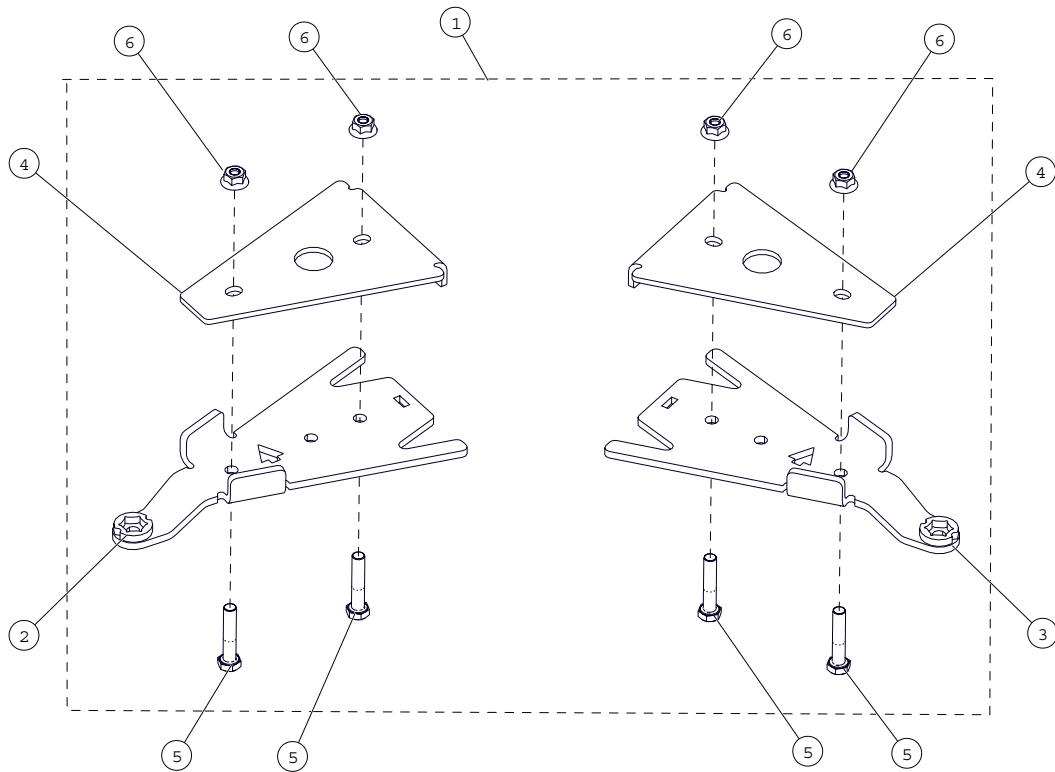


ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	1004-05-0315	FRONT BRACKET KIT / ENSEMBLE ANCRAGE AVANT	1
2	1004-05-0064	FRONT LEFT ANCHOR BRACKET / ANCRAGE AVANT GAUCHE	1
3	1004-05-0074	FRONT RIGHT ANCHOR BRACKET / ANCRAGE AVANT DROIT	1
4	1006-05-0083	FRONT BRACKET COVER / COUVERT ANCRAGE AVANT	2
5	1033-10-0050	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X50, 8.8, ZP, DIN931	4
6	1074-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926	4

**Installation Guidelines / Directives d'installation**

**REAR ANCHOR BRACKET / ANCRAGE ARRIÈRE**


Figure 2

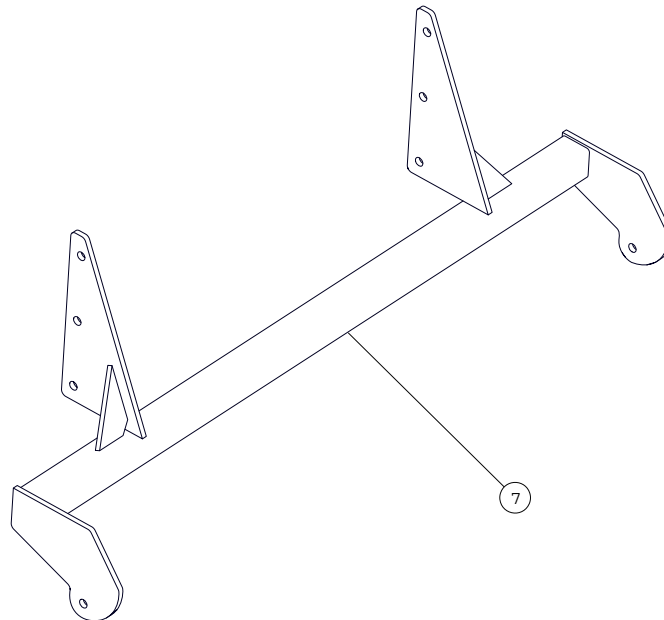

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
7	1002-05-0026	ANTI-ROTATION REAR BRACKET / ANCRAGE ANTIROT. ARRIÈRE	1

**STABILIZING ROD / BRAS STABILISATEUR**


Figure 3

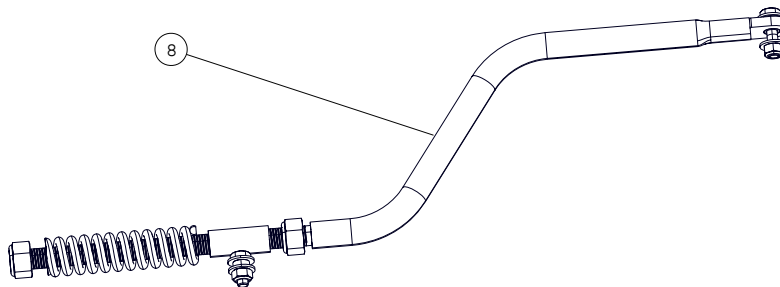

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
8	1001-00-4010	STABILIZING ROD / BRAS STABILISATEUR -- UTV 4S	2

**Installation Guidelines / Directives d'installation**


**WHEEL LUG NUT / ÉCROU DE ROUE**

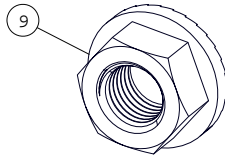

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
9	1072-00-0002	WHEEL LUG NUT / ÉCROU DE ROUE - FSNN, 3/8-24, 5, ZP	16

**AXLE PROTECTION BOX - PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES - BOÎTE PROTECTION ESSIEU**

Figure 4

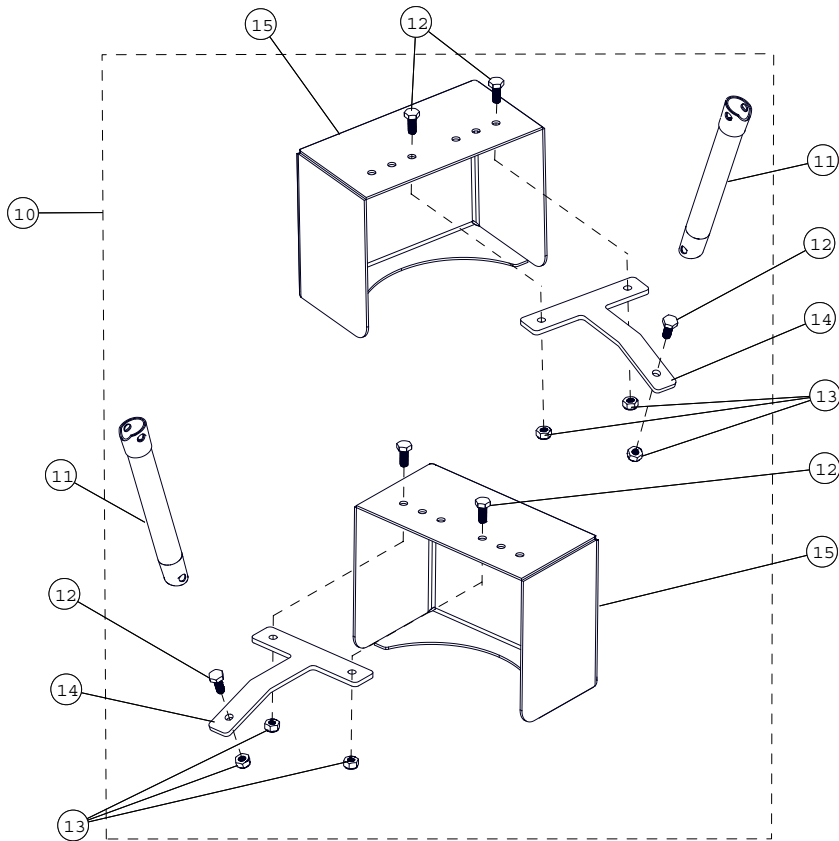

ITEM	P/N	DESCRIPTION	QTY
10	1084-05-0026	AXLE PROTECTION BOX KIT / ENSEMBLE PROTECTION ESSIEU	1
11	1001-05-0026-F	AXLE LIFT TUBE / TUBE RELÈVEMENT D'ESSIEU	2
12	1033-10-0025	HEX BOLT / BOULON HEX - HCS, M10-1.5X25, 8.8, ZP, DIN933	6
13	1071-10-0001	NYLON NUT / ÉCROU NYLON - NN, M10-1.5, 8, ZP, DIN982	6
14	1081-05-0006-P1	BOX HOLDER / SUPPORT DE BOÎTE	2
15	1084-05-0003	ALUMINIUM BOX / BOÎTE PROTECTRICE D'ESSIEU	2

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### VERIFICATION / VÉRIFICATION

**CAUTION:** Before beginning the installation, make sure that you have received all the components included in the parts lists of the preceding pages.


**ATTENTION :** Avant de débiter l'installation, assurez-vous d'avoir reçu toutes les composantes incluses dans les listes de pièces aux pages précédentes.

### INFORMATION

1. For installation purposes, directional arrows have been cut out of the main components in the anchor bracket kits. These arrows indicate the front of the vehicle relative to the component. See Figure 5.

1. Pour faciliter le positionnement des ancrages au véhicule, des flèches indiquant l'avant du véhicule ont été découpées aux composantes principales des ancrages. Assurez-vous que ces flèches pointent en direction de l'avant du véhicule lors de l'assemblage de celles-ci. Voir la Figure 5.

*Figure 5*

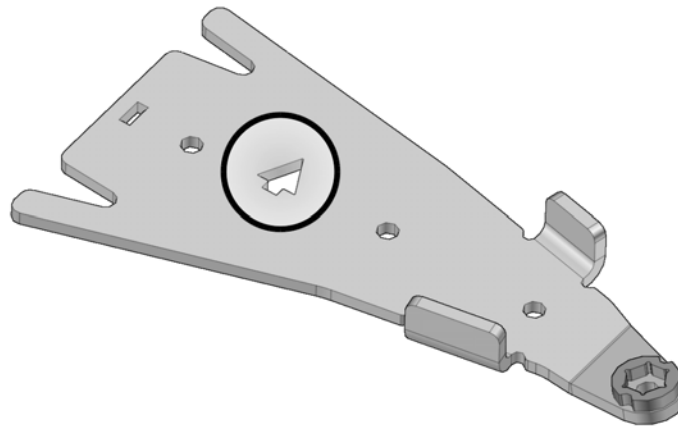

**Installation Guidelines / Directives d'installation**

**PREPARATION / PRÉPARATION**

**⚠ WARNING**

**⚠ AVERTISSEMENT**

Never place parts of your body under the vehicle unless it is securely placed on appropriate stands. Severe injuries could occur if the vehicle collapses or moves. Do not use a lifting device as a secure stand.

Ne jamais exposer des parties du corps sous le véhicule à moins que celui-ci ne repose sur des supports appropriés. Si le véhicule devait verser ou se déplacer, cela pourrait occasionner des blessures graves. Ne pas utiliser un dispositif de levage comme support permanent.


1. Position the vehicle on a flat and level surface (or on a suitable lifting device), shift the transmission to neutral and turn off engine.

1. Placer le véhicule sur une surface plane et au niveau (ou sur un dispositif de levage), mettre la transmission au point mort et arrêter le moteur.

2. Identify and position each unit of the track system near the position indicated on the sticker. Refer to Figure 6.

2. Identifier et placer chaque système de l'ensemble de traction près de la position d'installation indiquée sur l'étiquette apposée au châssis. Voir la Figure 6.

Figure 6

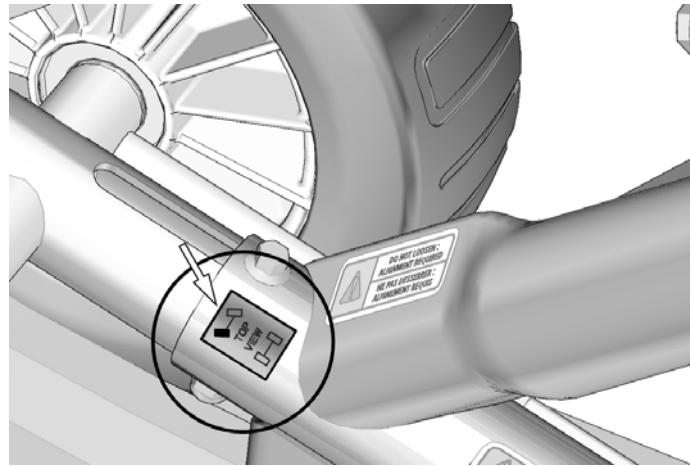

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### REAR TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION ARRIÈRE


1. Using a lifting device, raise the rear of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'arrière du véhicule et installer des cales de sûreté. Assurez-vous que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en sécurité.

2. Remove rear wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See Figure 7.

2. Enlever les roues arrière. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 7.

*Figure 7*

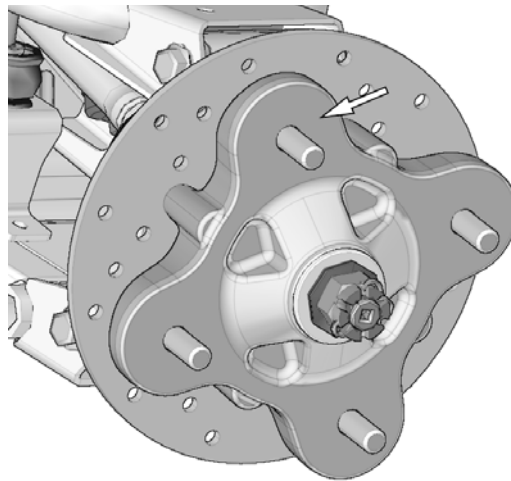

3. If applicable, remove CV joint protectors.



3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.

### Installation Guidelines / Directives d'installation

4. Remove the bolts (A) on each side of the frame . Locate the rear anchor bracket under frame. Align anchor bracket assembly holes with holes in frame left by bolts just removed. Secure the anchor bracket on frame by re-using the vehicle's bolts and nuts. Tighten bolts adequately. See Figure 8.

4. Retirer, de chaque côté du châssis, les boulons (A) du châssis. Positionner l'ancrage anti-rotation arrière au châssis, les trous de fixation de la plaque d'ancrage doivent être alignés aux trous des boulons retirés du châssis. Réutiliser les boulons d'origine et fixer le bras au châssis. Serrer les boulons adéquatement. Voir la Figure 8.


Figure 8

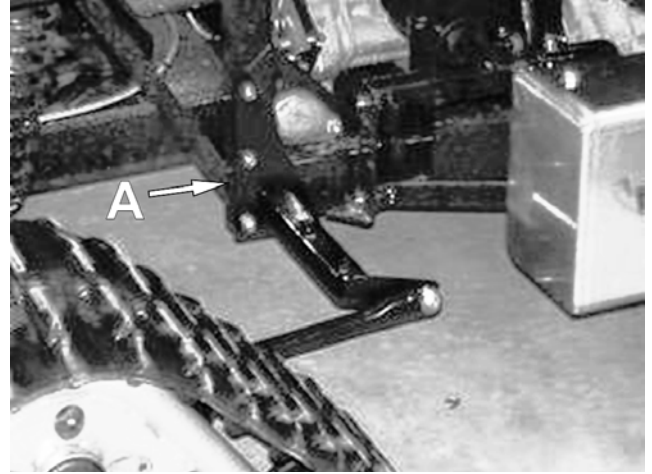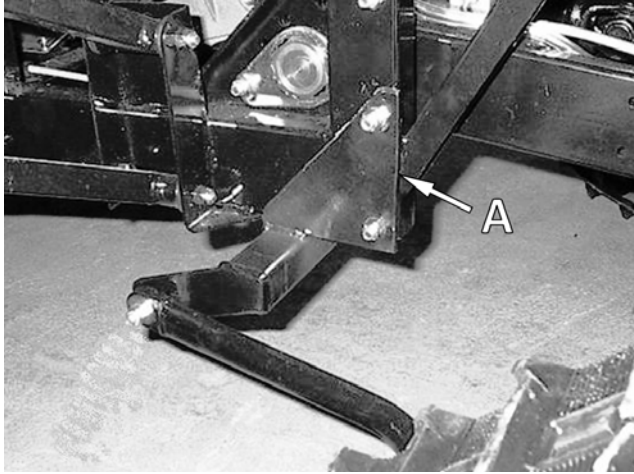

5. Attach the rear suspension stabilizing rod to the undercarriage bracket using the washers (A), bushing (B) and nut (C). See Figure 9.

5. Fixer le bras stabilisateur au trou de la pièce d'ancrage du système de traction au moyen des rondelles (A), d'un espaceur (B) et d'un écrou (C). Voir la Figure 9.

Figure 9

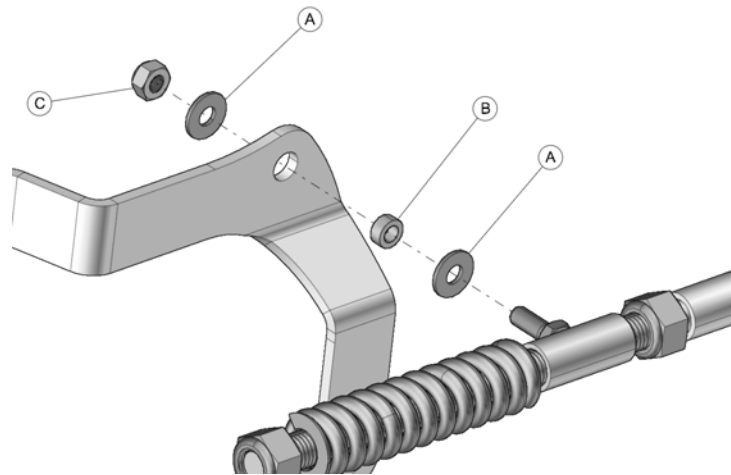

## Installation Guidelines / Directives d'installation

6. Use the holes indicated by the arrows on Figure 10 to secure the undercarriage to the rear hub using the wheel nuts (9) provided in the installation kit. Refer to Figure 10 .

*NOTE: If needed, take rubber protector off of hub.*  
*NOTE: Ensure that the cotter pin of the axle nut does not interfere with the undercarriage hub.*

*NOTE: Follow torque specification indicated by the vehicle's manufacturer when tightening wheel nuts.*


6. Utiliser les trous indiqués par les flèches sur la Figure 10 pour fixer le système de traction au moyeu de roue arrière. Utiliser les écrous de roue (9) fournis. Voir la Figure 10.

*NOTE : Retirer le protecteur en caoutchouc du moyeu, s'il y a lieu.*

*NOTE : Assurez-vous que la goupille fendue de l'écrou de l'essieu n'interfère pas au coeur du moyeu du système de traction.*

*NOTE : Serrer les écrous de roue au couple indiqué par le fabricant du véhicule.*

Figure 10

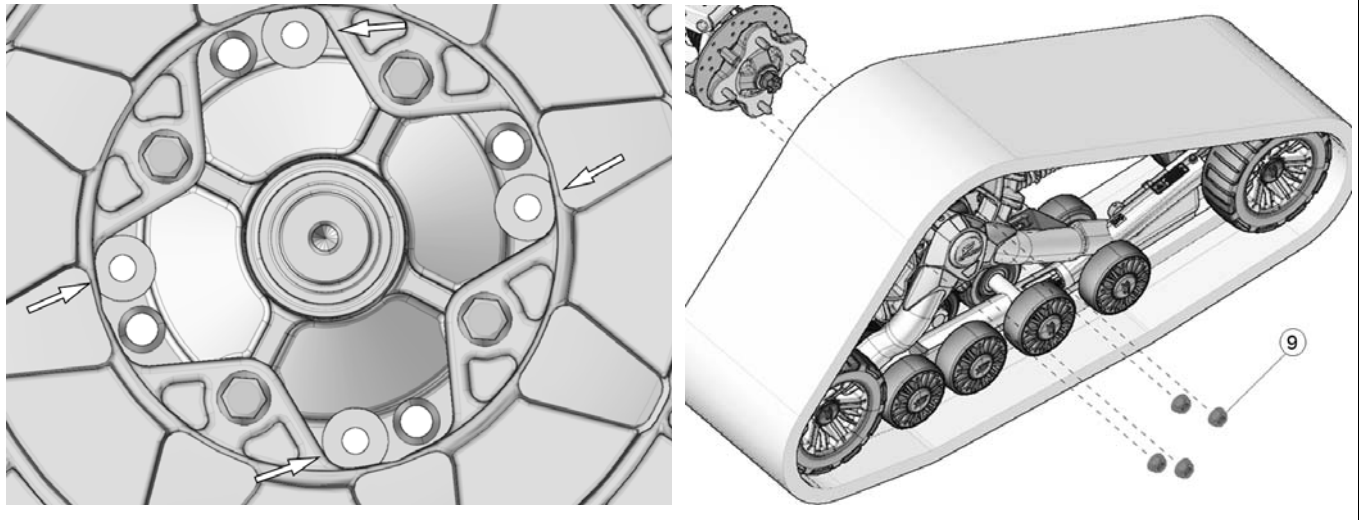



## Installation Guidelines / Directives d'installation

**CAUTION:** Orientation of the bolt (C) securing the stabilizing rod in place is crucial. Wrong orientation can cause breakage of track systems and vehicle components.

7. Attach the rear suspension stabilizing rod (A) to the hole of the anchor plate (B) using the bolt (C), bushing (D), washer (E) and nut (F). Tighten to **50 N•m** [37 lb•ft]. Refer to Figure 11.


*NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.*

**ATTENTION:** L'orientation des boulons (C) qui retiennent les bras stabilisateurs est cruciale. Une mauvaise orientation peut entraîner des bris aux systèmes et aux composantes du véhicule.

7. Fixer le bras stabilisateur (A) au point d'ancrage au bas de la plaque (B) au moyen du boulon (C), de l'espaceur (D), de la rondelle (E) et de l'écrou (F). Serrer à un couple de **50 N•m** [37 lb•pi]. Voir la Figure 11.

*NOTE : Assurez-vous d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.*

Figure 11

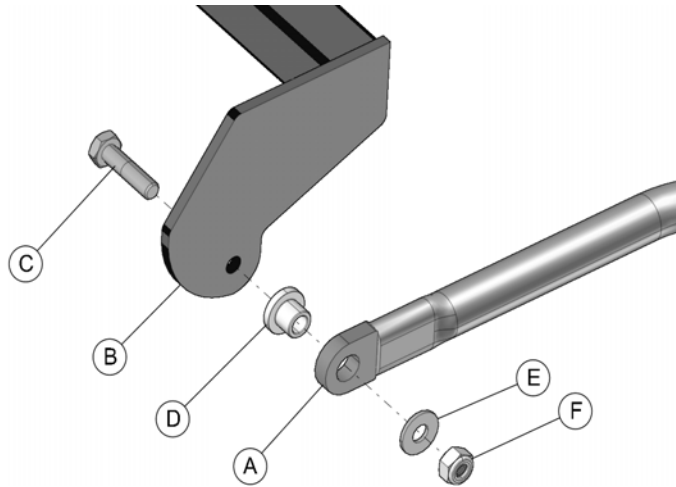

## Installation Guidelines / Directives d'installation


### AXLE PROTECTION BOX / BOÎTE PROTECTRICE D'ESSIEU

8. Assemble the box holder plate (14) and the hub protector box (15) using the bolts (12) and nuts (13) provided. Use holes (A) and (B) to assemble Protector Box on right side. Use holes (C) and (D) to assemble Protector Box on left side. See Figure 12.

8. Assembler l'ancrage de fixation (14) à la boîte de protection d'essieu (15) en utilisant les boulons (12) et écrous (13) fournis. Utiliser les trous (A) et (B) pour assembler la boîte protectrice du côté droit. Utiliser les trous (C) et (D) pour assembler la boîte protectrice du côté gauche. Voir la Figure 12.

Figure 12


FRONT / AVANT

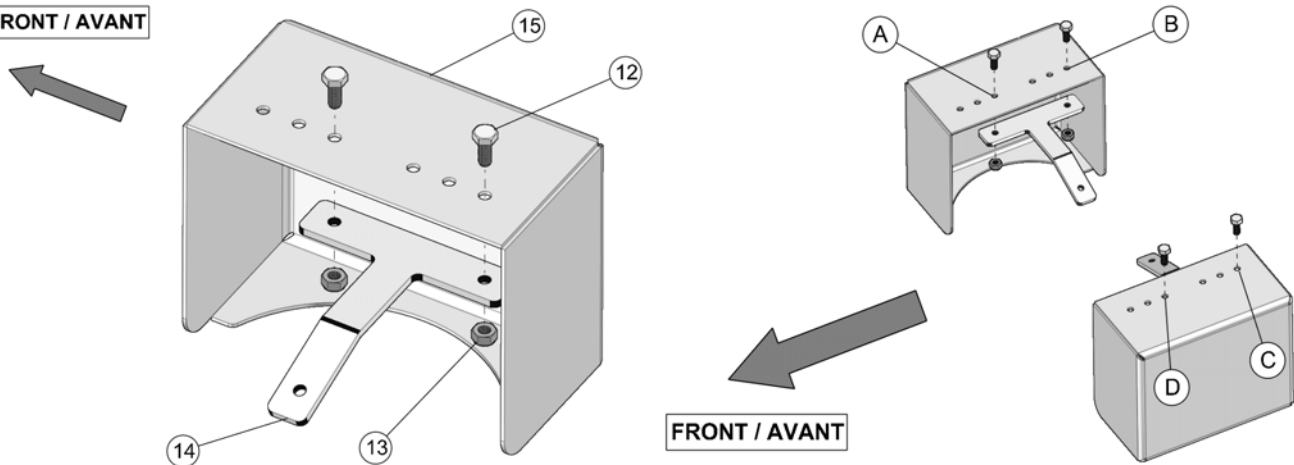

9. Remove the rear suspension's forward shock absorber. Position the protector box holder over hole (E) at the base of the shock absorber mount on the upper suspension arm. Secure the assembly using the bolt (12) and the nut (13) provided. See Figure 13.

9. Retirer l'amortisseur de l'essieu avant de la suspension arrière du véhicule. Positionner l'assemblage de la boîte protectrice d'essieu au trou (E), sous la fixation de l'amortisseur, du bras de suspension supérieur. Fixer l'assemblage en place en utilisant le boulon (12) et l'écrou (13) fourni. Voir la Figure 13.

Figure 13


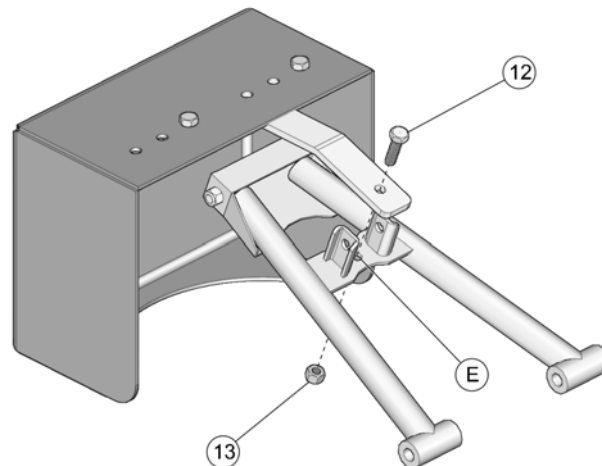


**Installation Guidelines / Directives d'installation**

10. Install the suspension lift tube (11) to replace the shock absorber. Re-use the shock absorber mounting bolts to secure the tube. Tighten bolts adequately. See Figure 14.

10. Remplacer l'amortisseur par le tube de relèvement d'essieu (11), utiliser les mêmes écrous de fixation de l'amortisseur pour fixer le tube en place. Serrer adéquatement les boulons. Voir Figure 14.

Figure 14

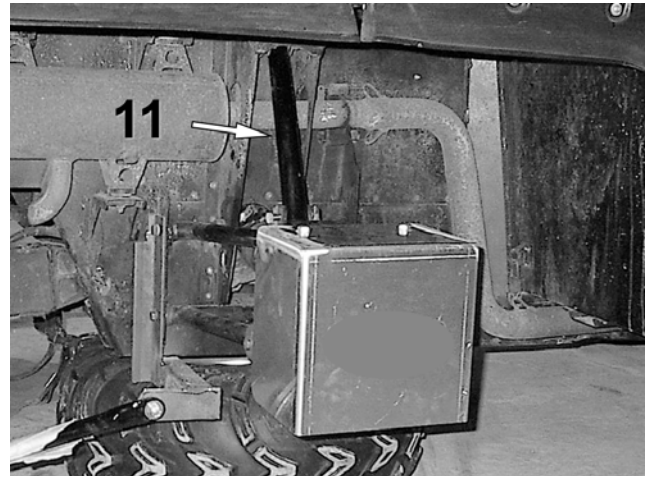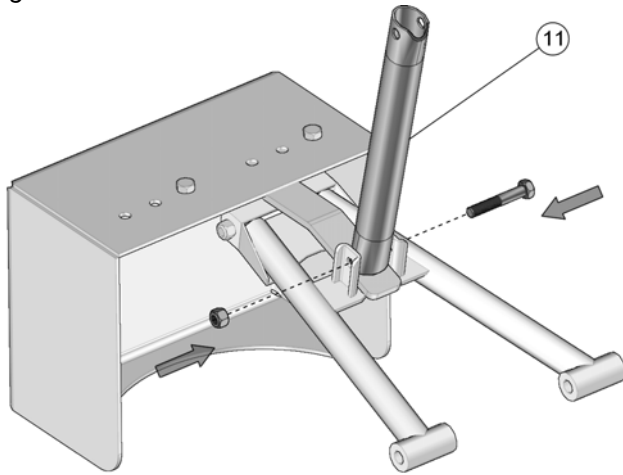

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### FRONT TRACK SYSTEMS / SYSTÈMES DE TRACTION AVANT


1. Using a lifting device, raise the front of the vehicle and install appropriate stands. Ensure that the vehicle is immobilized and safe to work on.

1. Au moyen d'un dispositif de levage, soulever l'avant du véhicule et installer des cales de sûreté. S'assurer que le véhicule est bien immobile et qu'on peut y travailler en sécurité.

2. Remove front wheels. Make sure that wheel studs and wheel hubs are free of dirt. See Figure 15.

2. Enlever les roues avant. Assurez-vous que les goujons de roue et les moyeux de roue sont exempts de toute saleté. Voir la Figure 15.

Figure 15

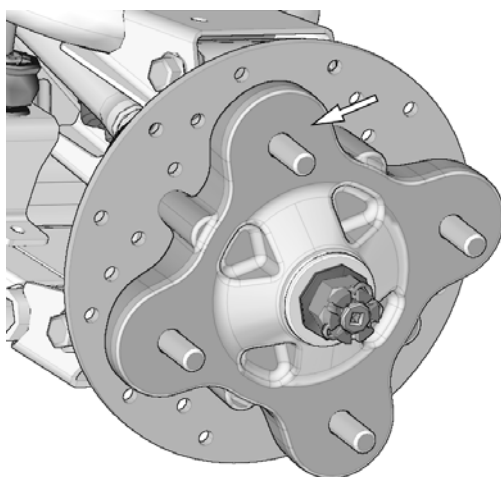

3. If applicable, remove CV joint protectors.

3. Retirer les protecteurs de joint homocinétique, s'il y a lieu.


4. Remove the bolt, washer and bushings from the front stabilizing rod end and insert the bolt in the front anchor bracket as shown in Figure 16.

4. Enlever les boulons, les rondelles et les espaceurs des rotules des bras stabilisateurs des systèmes avant. Insérer un boulon à l'extrémité de chacun des ancrages de suspension avant. Voir la Figure 16.

*NOTE: It is not possible to insert this bolt once the bracket is attached to the suspension arm.*

*NOTE : Il est impossible d'insérer ce boulon une fois l'ancrage fixé au bras de suspension du véhicule.*

Figure 16

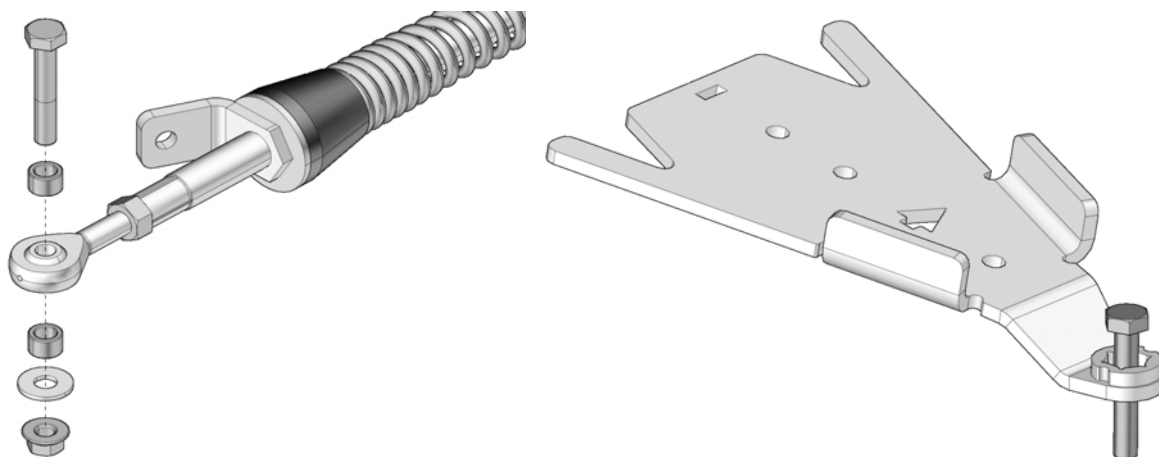

## Installation Guidelines / Directives d'installation

5. Position the bottom part of the anchor bracket (2-3) underneath the lower suspension arm. Position the top part (4) over the suspension arm so the tenon slips in the mortise cut in the bottom part. Insert the M10x50 mm bolts (5) through the bottom and secure the two parts together with the nuts (6) provided. Tighten assembly to 50 N•m [37 lb•ft] of torque. Refer to Figure 17.

5. Positionner la partie inférieure de l'ancrage anti-rotation (2-3) sous le bras de suspension inférieur. Positionner la partie supérieure (4) au-dessus du bras de suspension de façon à ce que le tenon de la partie pliée s'aligne dans l'ouverture de la partie inférieure. Insérer les boulons M10x50 mm (5) par le dessous de l'ancrage. Assembler les deux parties avec les écrous (6) fournis. Serrer l'assemblage à un couple de 50 N•m [37 lb•pi]. Voir la Figure 17.

Figure 17


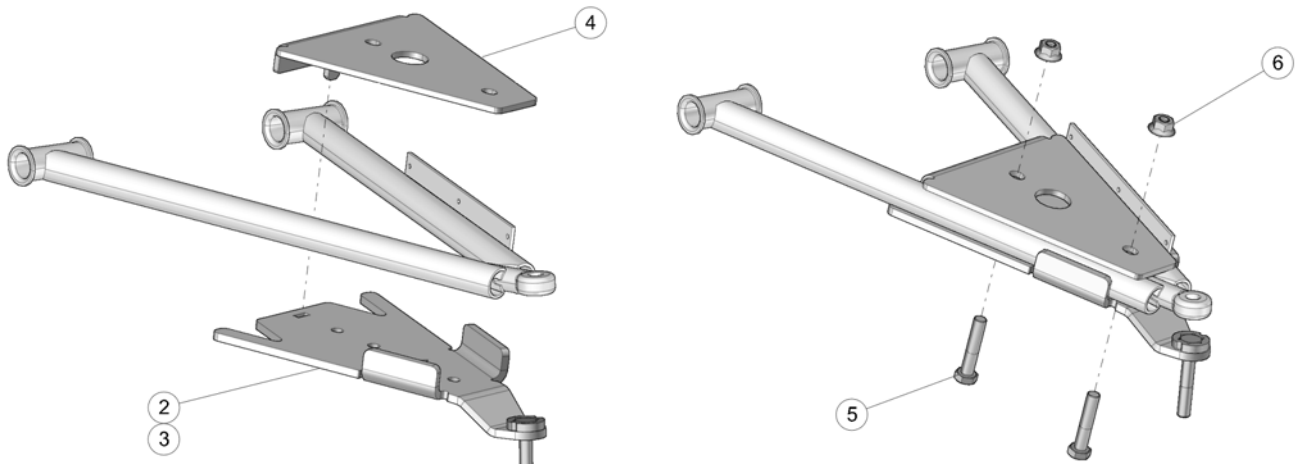


Figure 18

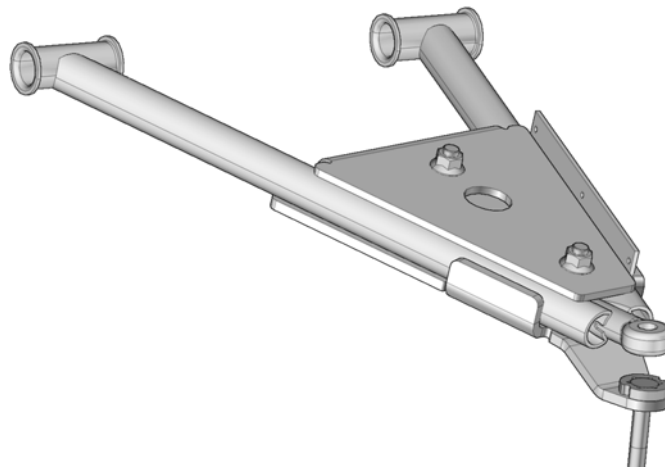

6. Using the nuts (9) provided, secure undercarriages to front wheel hubs. The procedure and precautions are the same as for rear units. Refer to Figure 10 for reference.

6. Au moyen des écrous (9) fournis, boulonner chaque système de traction au moyeu de roue avant. La marche à suivre et les précautions sont les mêmes que pour les systèmes arrière. Voir la Figure 10 à titre de référence.

**Installation Guidelines / Directives d'installation**


7. Attach the stabilizing rod (B) to the anchor bracket (A), using the two spacer bushings (C), flat washer (D) and nut (E). Torque to 70 N•m [52 lb•ft]. Refer to Figure 19.

*NOTE: Ensure that parts are assembled in the correct order.*

7. Fixer le bras stabilisateur (B) au boulon déjà installé sur l'ancrage de suspension (A) à l'aide des deux espaceurs (C), de la rondelle (D) et de l'écrou autobloquant (E). Serrer à un couple de 70 N•m [52 lb•pi]. Voir la Figure 19.

*NOTE : S'assurer d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué.*

Figure 19

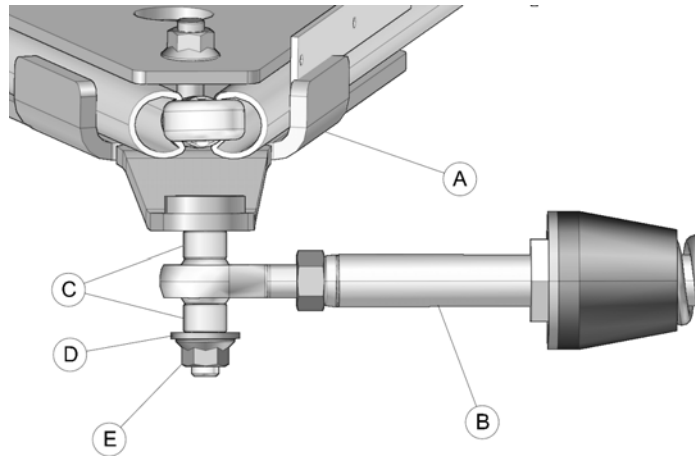

## Installation Guidelines / Directives d'installation

### COMPLETION / COMPLÉTER L'INSTALLATION

<p>1. Verify the suspension settings. If the shock absorbers are adjustable, they should be adjusted to the firmest level in order to allow for maximum clearance between the system and the fender of the vehicle.</p>	<p>1. Vérifier l'ajustement de la suspension, si les amortisseurs sont réglable, ils doivent être réglés au niveau le plus ferme afin de permettre un maximum de dégagement entre les systèmes et les ailes du véhicule.</p>
<p>2. Verify for possible contact between the undercarriage and the lower fender. If there is contact, the fender should be modified (cut) to avoid damage to the vehicle's components and premature wear on rubber track.</p>	<p>2. Vérifier s'il y a un contact possible entre le système de traction et l'aile inférieure. S'il y a contact, modifier (découper) l'aile pour éviter les dommages au niveau des composantes du véhicule et toute usure prématurée au niveau des chenilles.</p>
<p>3. Lower the vehicle to the ground.</p>	<p>3. Abaisser le véhicule au sol.</p>

### ADJUSTMENTS / AJUSTEMENTS

<p><b>CAUTION:</b> The track systems are designed to provide the best performance in terms of traction and floatability. Adjustments such as alignment, track tension, and angle of attack are necessary and mandatory for optimal performance of the systems. For more information on these adjustments, refer to the <b>ADJUSTMENT RECOMMENDATIONS</b> or <b>USER MANUAL</b> provided with the installation kit specific to the vehicle.</p>	<p><b>ATTENTION :</b> Les systèmes de traction ont été conçus pour offrir les meilleures performances en termes de traction et de flottabilité. Les ajustements de l'alignement, de la tension des chenilles et de l'angle d'attaque sont obligatoires et nécessaires pour obtenir les performances optimales des systèmes. Pour plus de renseignements sur ces ajustements, référez-vous aux <b>RECOMMANDATIONS D'AJUSTEMENT</b> ou au <b>MANUEL DE L'UTILISATEUR</b> fournis avec l'ensemble d'installation du véhicule.</p>
--	--

## TECHNICAL SUPPORT / SOUTIEN TECHNIQUE

Consult your dealer or distributor to solve any problem related with track system installation.

Consultez votre concessionnaire ou votre distributeur afin de résoudre tout problème entourant l'installation des systèmes.

Dealer or distributor phone :

Tél. du concessionnaire ou du distributeur :

Serial No. / No de série :

Purchase date / Date d'achat :